



SERIE 41 全展開按彈(拍拍手)鋼珠滑軌

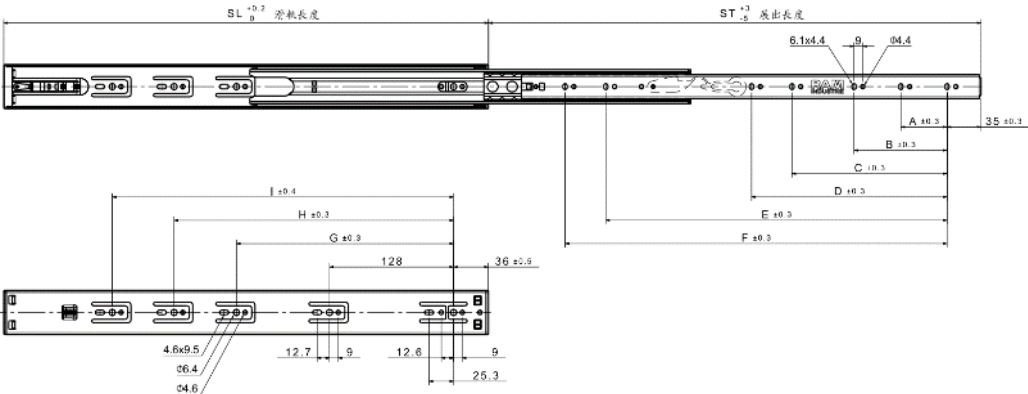

產品編號.	滑軌長度	展開長度	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CODE.	SL	ST									
41250	250	238	-	-	-	-	-	156	-	-	-
41300	300	305	-	-	-	-	-	200	-	-	-
41350	350	356	96	-	-	-	-	256	192	-	-
41400	400	406	128	-	-	-	-	294	224	-	-
41450	450	457	96	160	-	-	-	344	288	-	-
41500	500	508	96	160	352	-	-	394	224	352	-
41550	550	559	128	192	384	-	-	444	224	352	-
41600	600	610	128	224	416	-	-	494	224	352	448
41650	650	660	128	224	416	480	-	544	224	352	480
41700	700	711	128	224	288	480	544	594	224	352	544


單位:mm

安裝前準備...

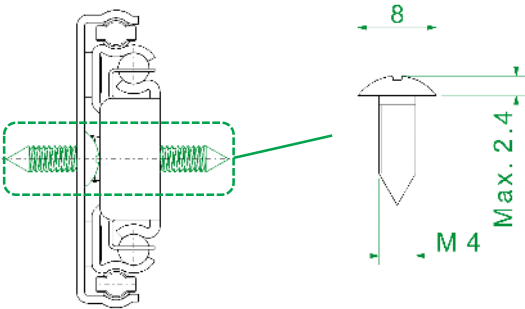


請使用M4圓頭木螺釘，
螺絲頭直徑Ø8以下，螺
絲頭高度不超過2.4mm。

標準大版12.7mm寬，抽屜寬=桶身寬-25.4mm

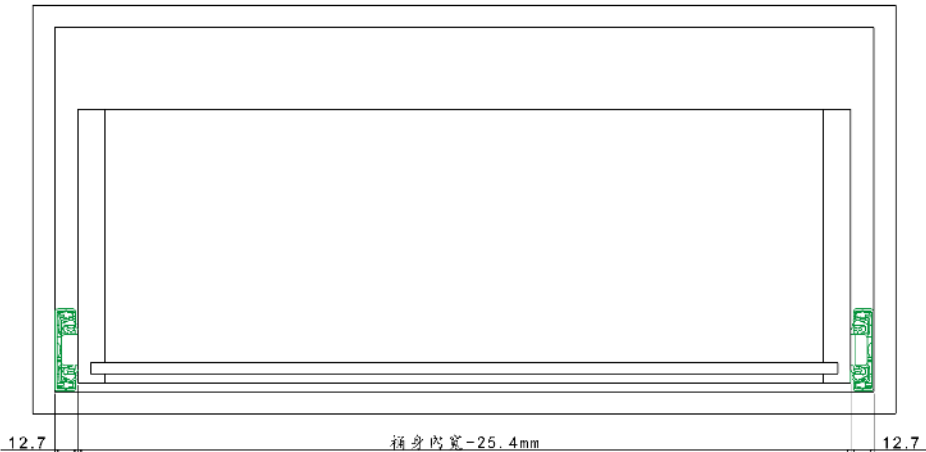


Step.1 – 安裝滑軌於櫃體桶身

- 專利前拉式快拆把手
- 將滑軌按彈開啟後全展開，前拉快拆把手將內軌拆出，以方便分開安裝

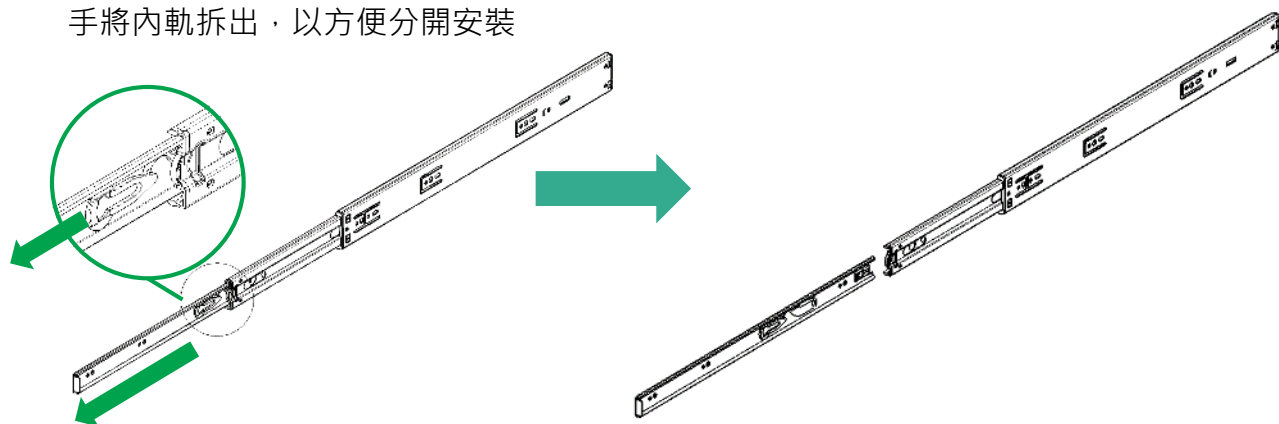


- 安裝桶身端滑軌時，建議先將螺絲鎖附於微調孔，將滑軌定位以及微調；調整完畢後再鎖入定位孔並緊固鎖附，完成安裝。

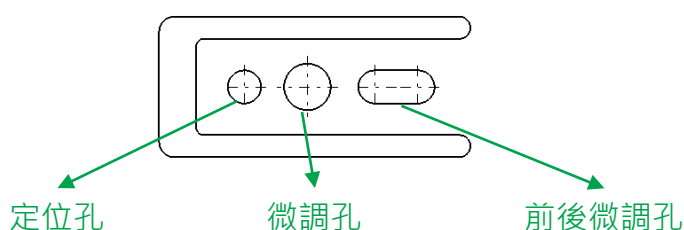


小提示：

- 滑軌安裝於桶身框架上，因框架已校正水平，故安裝滑軌臨時孔時，僅使用“前後微調孔”即可
- 滑軌安裝於無框架桶身上，利用孔徑較大的“微調孔”利於多向調整。


- 安裝滑軌外軌前緣切齊於櫃體前緣，螺絲鎖入微調孔進行微調後定位。

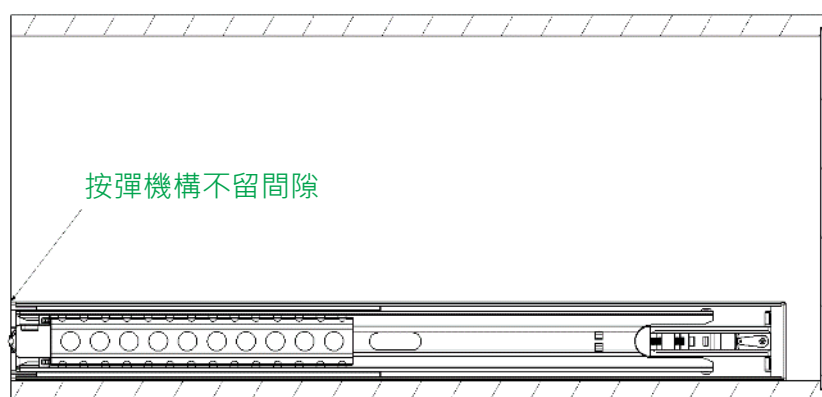


- 安裝微調孔可進行滑軌微調，進行定位。

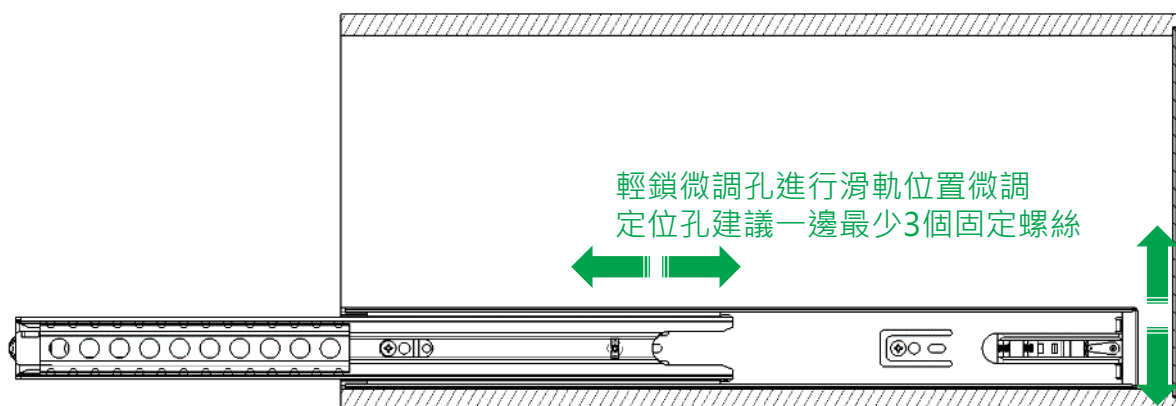


Step.2 – 安裝抽屜端滑軌

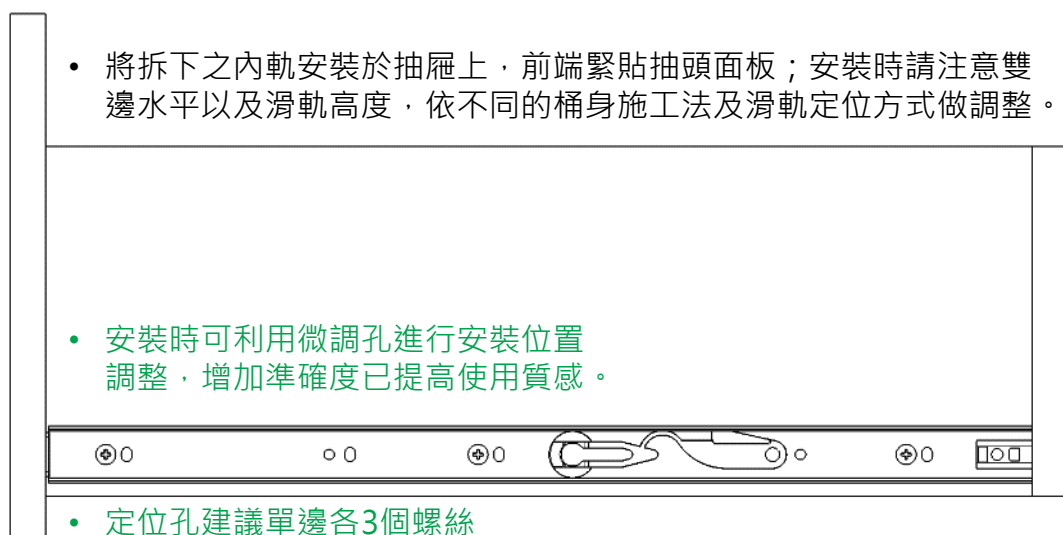


Step.3 – 組裝抽屜

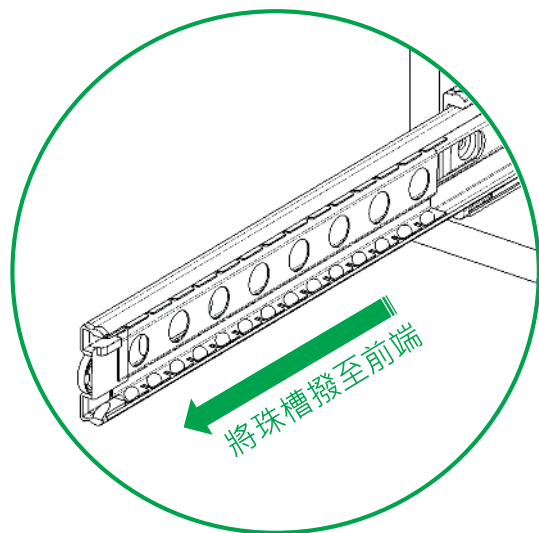

- 安裝抽屜前，請先確認中軌珠槽是否在滑軌最前端；若沒有請先將珠槽撥至最前端。
- 為避免抽屜安裝時未正確導入珠槽，而碰撞損毀滑軌或是刮傷抽屜，所以安裝前請務必確認珠槽位置。

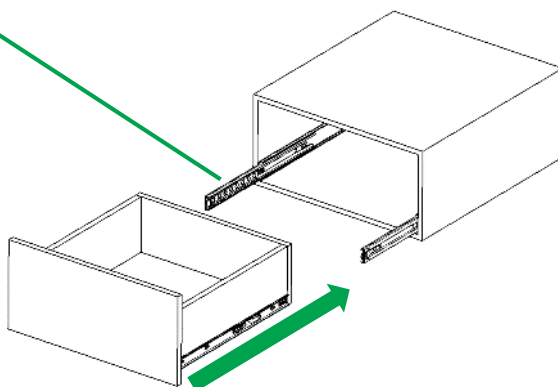

- 初次安裝需稍用力推到底，並確定按彈機構可正常使用

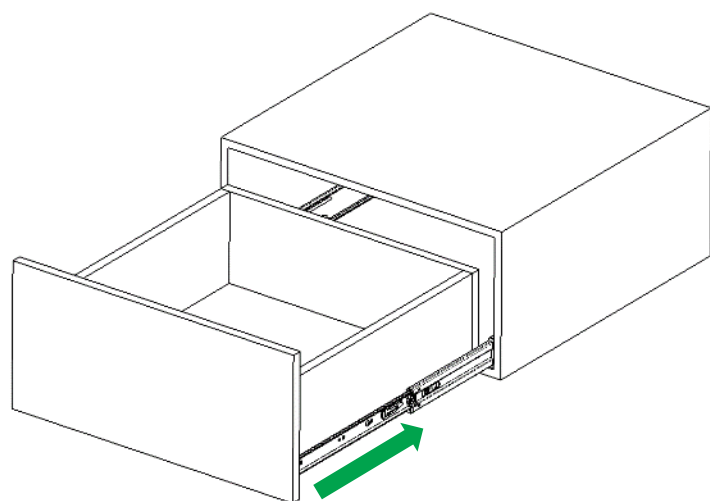

按彈開啟間隙
3 ~ 4mm

彈出距離
50 ~ 130mm