



SERIES K42 全展開油壓三節緩衝回歸滑軌

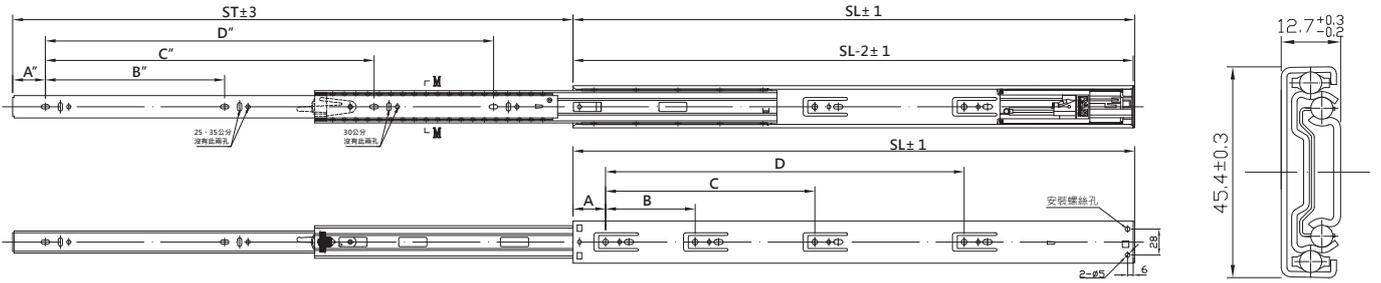


產品編號 CODE.	滑軌長度 SL	展開長度 ST	A	B	C	D	A''	B''	C''	D''
K42250	250	200	35	64	-	-	35	165	-	-
K42300	300	300	35	96	-	-	35	96	215	-
K42350	350	350	35	128	-	-	35	128	224	-
K42400	400	400	35	64	192	-	35	128	288	-
K42450	450	450	35	64	224	-	35	128	320	-
K42500	500	500	35	96	256	-	35	160	352	-
K42550	550	550	35	96	256	352	35	96	224	416
K42600	600	600	35	96	256	384	35	96	256	480
K42650	650	650	35	96	256	416	35	96	256	512
K42700	700	700	35	128	320	480	35	128	288	544

Step.1 安裝滑軌於櫃體桶身

- 安裝滑軌預留前端2mm間隙後，螺絲鎖入


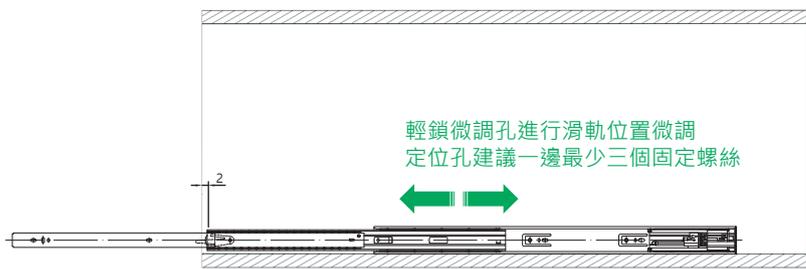


標準大版12.7mm寬，抽屜寬=桶身寬-25.4mm

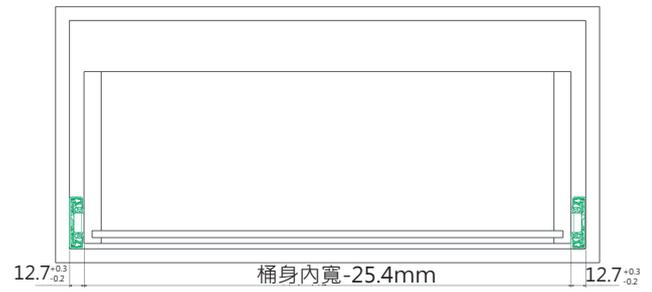

Step.2 安裝抽屜端滑軌

- 將拆下之內軌安裝於抽屜上，前端與抽頭面板距離 2 mm；安裝時請注意雙邊水平及滑軌高度。

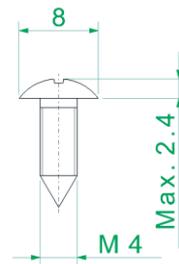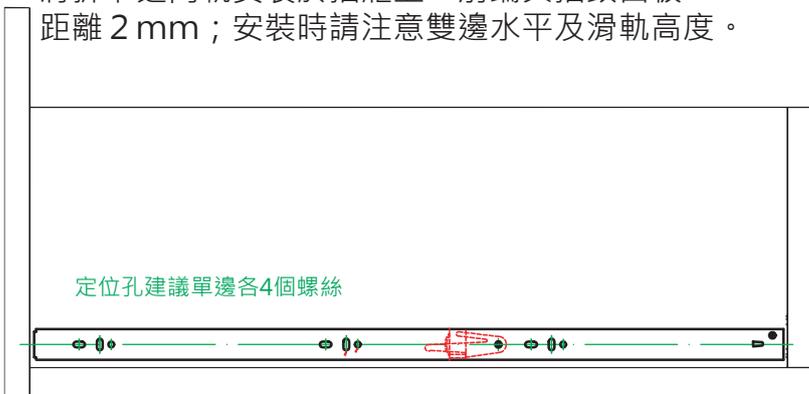

請使用M4圓頭木螺釘，螺絲投直徑 $\phi 8$ 以下，螺絲頭高度不超過2.4mm。

Step.3 組裝抽屜

- 安裝抽屜前，請先確認中軌珠槽是否在滑軌最前端；若沒有請先將珠曹撥至最前端。
- 為避免抽屜安裝時未正確導入珠槽，而碰撞損毀滑軌或是刮傷抽屜，所以安裝前務必確認珠槽位置

